# ПАСПОРТ

V1-R0-90201-30D01-2004030

Светодиодный светильник VARTON Deleo подвесной 40 Вт CRI90 3000 К 400х80 мм с рассеивателем опал DALI RAL9005 черный матовый



## 1. Основные сведения

Светильник "Deleo" предназначен для декоративно-художественного освещения. Применяется в холлах, коридорах, ресторанах, на ресепшенах и в офисных помещениях.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Кореллированная цветовая температура, К | 3000 |
| Световой поток, лм | 3 600 |
| Световая отдача, лм/Вт | 90 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
| Исполнение | DALI* |
| Номинальное напряжение, В | 220...230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | 220...240 |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В | - |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK03 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | 1...40 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Рассеиватель | Опал |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Масса нетто, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 400 × 400 × 80 |

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Рассеиватель — 1 шт.
Комплект подвесов 2м на один светильник — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

**4. Указания по монтажу и эксплуатации**

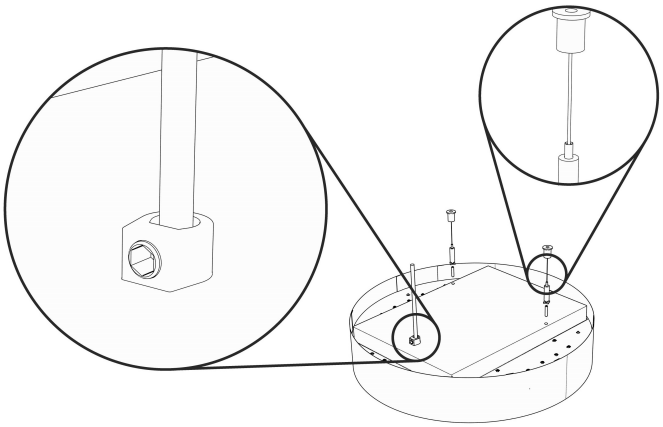


Рис.1

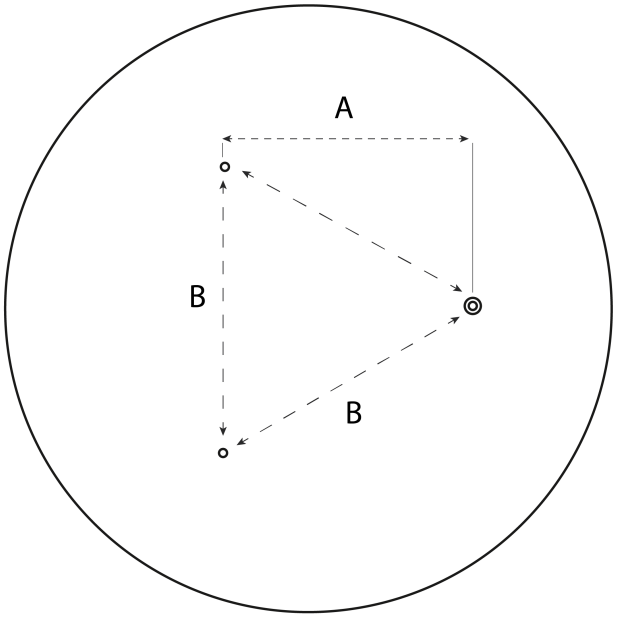



Рис.2

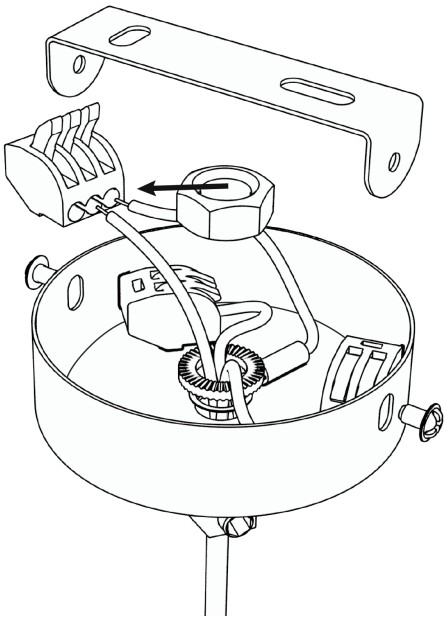


Рис.3

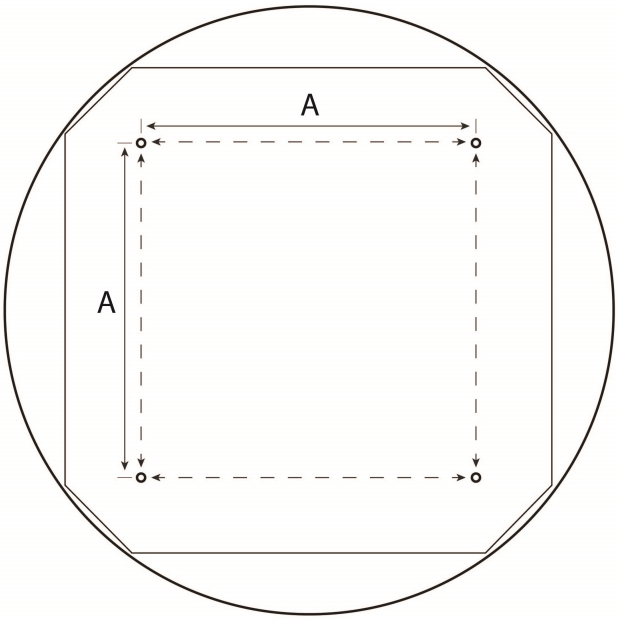



Рис.4

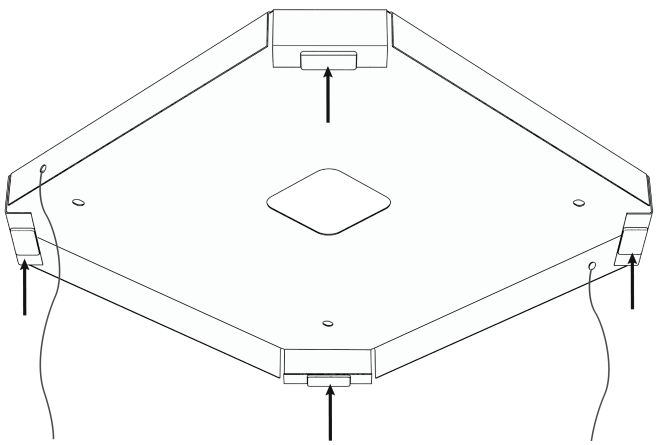


Рис.5

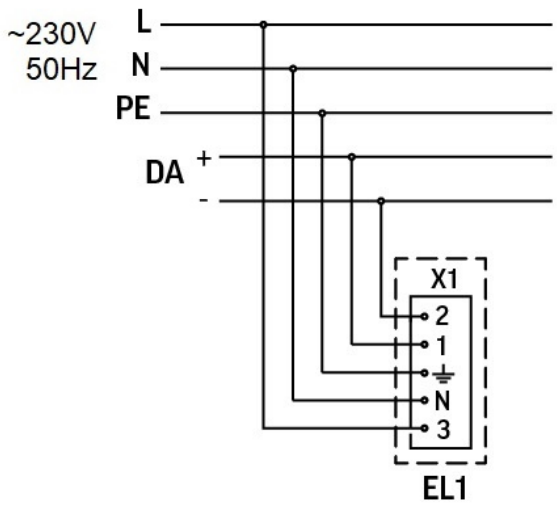



Рис.6

Электромонтажные работы проводить при выключенном электропитании.

Подвесной монтаж:

1. Достать из упаковки;
2. В резьбовые отверстия светильника установить Винт установочный М5х20 (входит в комплект). У светильника имеется 3 элемента подвеса: 2 троса и третий – это провод с фиксатором, фиксатор показан слева на рис. 1;
3. Демонтировать из подвеса винт с четырехгранной головкой. Установить подвес (входит в комплект) на установочный винт;
4. Схема расположения подвесов показана на рис.2.

Для 400: Для 600:
A= 186мм A = 303мм
B= 215мм B = 350мм

Смонтировать подвес к потолку;
Отрегулировать высоту подвеса по необходимости (максимальная высота 2 м, подвесы входят в комплект);
5. Подвести выведенный провод к питающей сети через потолочную чашу, предварительно заземлив ее Рис.3;
6. Закрепить потолочную чашу к потолку через П-образную скобу винтами (чаша и скоба входят в комплект);
7. Снять защитную пленку с рассеивателя и корпуса светильника.

Накладной монтаж:

Электромонтажные работы проводить при выключенном электропитании

1. Достать светильник и рассеиватель (отдельно от св-ка) из упаковки;
2. На потолочной поверхности, на которую устанавливается светильник, разметить монтажные отверстия в соответствии со схемой:

Deleo 400мм: A=220мм
Deleo 600мм: A=350мм
См. рисунок 4.

3. Монтажные пазы в св-ке предусмотрены для метизов с диаметром стержня 4-5мм и цилиндрической шляпкой.
4. Прикрепить монтажную скобу к потолку через подготовленные отверстия. Монтажная скоба показана на рис. 5;
5. К монтажной скобе прикрепить страховочные тросы в подготовленные отверстия М3 (2 шт);
6. К монтажной скобе прикреплены магниты в указанных местах (см. рис. 5);
7. Подключить сетевой провод в клеммную колодку св-ка в соответствии со схемой. Закрепить провод стяжкой, установленной в светильнике;
8. Присоединить корпус св-ка к монтажной скобе. Для размещения тросов в пространстве светильника без провисаний, необходимо провернуть св-к до момента натяжения тросов;
9. Снять защитную пленку с рассеивателя и корпуса светильника.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.